

# LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA PASSO-A-PASSO



CASO POSSUA CISTERNA, FAVOR REALIZAR  
ANTES TODO O PROCEDIMENTO NA MESMA



VIGIAGUA



VIGIDESASTRE  
PERNAMBUCO

SEVS  
Serviço Estadual de  
Vigilância em Saúde

Secretaria de  
Saúde



GOVERNO DO ESTADO  
PERNAMBUCO  
MELHORAMENTO MELHOR FUTURO


# 1

Feche o registro e esvazie a caixa d'água, abrindo as torneiras e dando descargas.



**2**

Quando a caixa estiver quase vazia,  
feche a saída e utilize a água que restou  
para a limpeza da caixa e para que a  
sujeira não desça pelo cano.

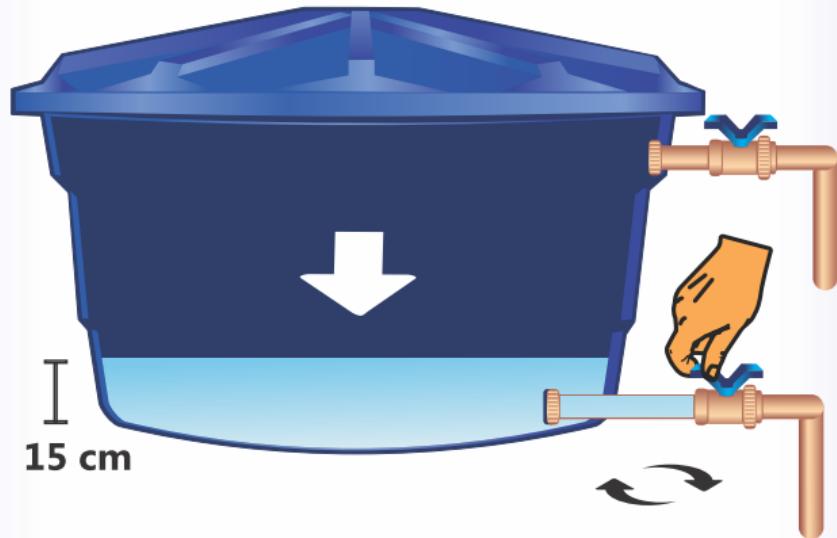


# 3

Materiais necessários para limpeza:  
panos, escova macia e balde.  
Use botas e luvas nessa atividade.  
**Nunca use sabão, detergente ou  
outros produtos.**



# 4

Esfregue as paredes e o fundo da caixa d'água com panos, esponja ou escova macia.

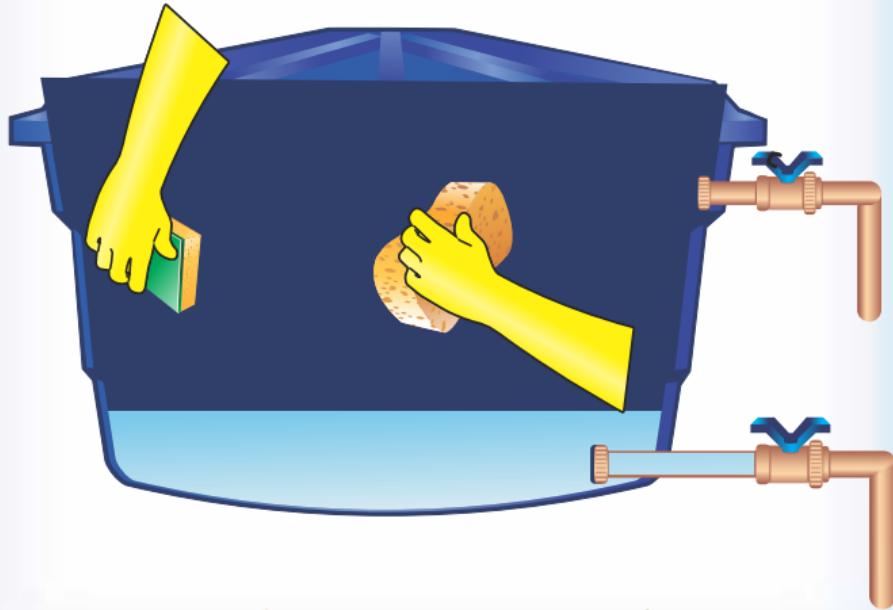

# 5

Retire a água suja que restou da limpeza, usando balde e panos, deixando a caixa limpa.




# 6

Encha com água a caixa e acrescente 1 litro de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1.000 litros de água.

Aguarde duas horas para desinfecção.

**\*Use água sanitária somente na ausência total do hipoclorito.**

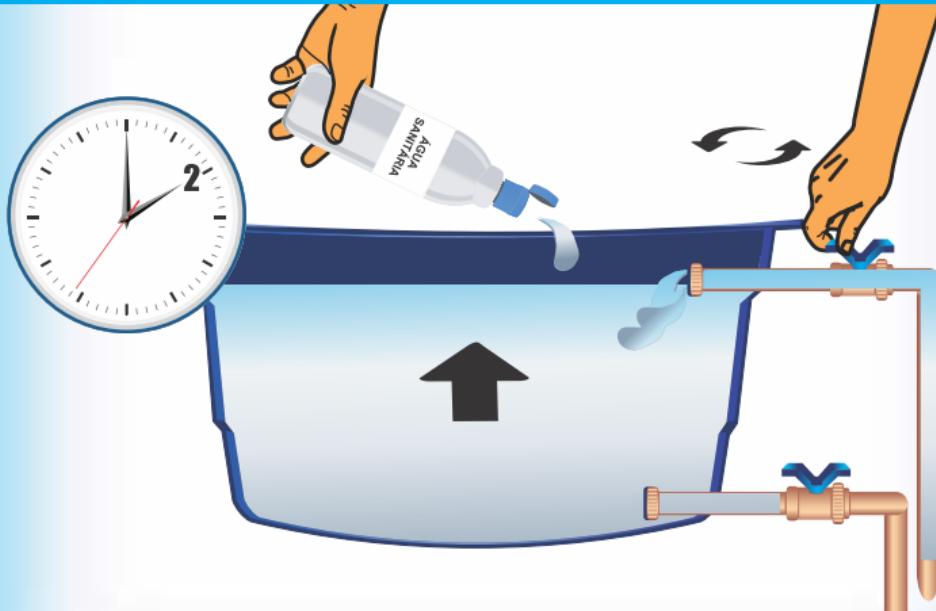


# 7

Esvazie a caixa d'água. Esta água servirá para limpeza e desinfecção das canalizações.



# 8

Tampe a caixa d'água para que não entrem pequenos animais ou insetos. Abra a entrada de água. Anote data da limpeza do lado de fora da caixa. **A cada seis meses repetir todo o procedimento ou sempre que perceber sujeiras na caixa.**

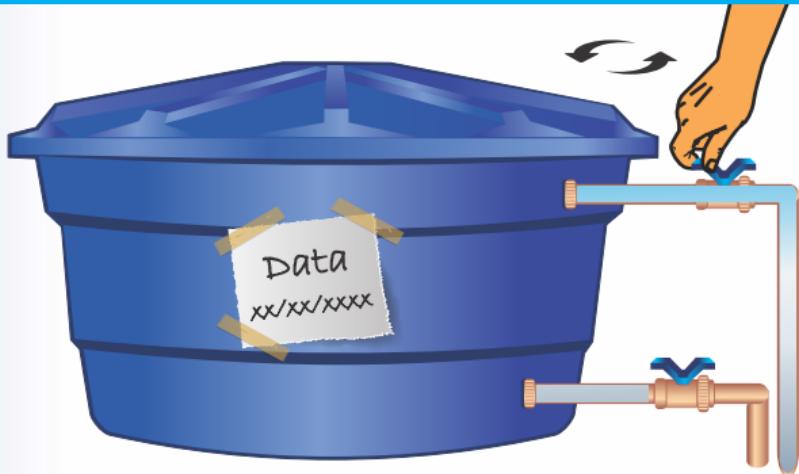

\* Na falta de hipoclorito de sódio a 2,5%, poderá ser utilizada água sanitária que contenha apenas hipoclorito de sódio (**NaClO**) e água (**H<sub>2</sub>O**).